TV.

SEMP TOSHIBA
COMPROMISSO COM O AMANHÃ

MANUAL
RECICLÁVEL
BIODEGRADÁVEL

Manual de Instruções

Imagem ilustrativa

LE3264W	**DL3260W**
LE4064F	**DL3960F**

STi SEMP TECNOLOGIA & INOVAÇÃO
É SEMP TOSHIBA

Agora você dispõe de um aparelho da mais alta tecnologia e qualidade que um produto poderia ter; um televisor SEMP TOSHIBA.

Mas lembre-se: para conseguir um bom desempenho do seu aparelho, é importante que você leia o Manual de Instruções com atenção, para que seus recursos tecnológicos sejam entendidos e desfrutados.

A SEMP TOSHIBA mantém mais de 1000 postos credenciados de assistência técnica por todo o território nacional.

Agora é reclinar-se na poltrona, ligar o seu SEMP TOSHIBA com o manual nas mãos e proporcionar a você e sua família horas de lazer e entretenimento.

MEIO AMBIENTE: A SEMP TOSHIBA preocupada com o Meio Ambiente procurou desenvolver este produto para que pudesse ser reciclado e reutilizado se destinado a recicladores. Toda a sua embalagem (calços de isopor, papelão e sacos plásticos) e o Manual de Instruções são recicláveis.

Descarte adequadamente produtos e/ou acessórios Semp Toshiba

A SEMP TOSHIBA disponibiliza mediante solicitação, um serviço de logística reversa para retorno dos produtos e/ou acessórios por ela comercializados, ao final de sua vida útil, conforme a legislação em vigor. Tal serviço permite o tratamento dos mesmos visando um descarte ambientalmente apropriado, ou mesmo, sua recuperação e/ou reciclagem, de forma a assegurar uma adequada destinação final. Empenhada em estimular e apoiar ações voltadas à preservação ambiental, a SEMP TOSHIBA recomenda não descartar produtos eletro-eletrônicos e/ou seus acessórios no lixo doméstico, na rua, em terrenos baldios, aterros sanitários e tampouco em córregos ou riachos. A SEMP TOSHIBA mantém mais de 100 pontos de coleta em todo o país, devidamente treinados para atividades relacionadas à logística reversa. Agradecemos seu contato através do **CAC** pelo telefone (11) 3232-2000, ou acessando o site www.semptoshiba.com.br/responsabilidadecorporativa/ambiental para conhecer os serviços disponibilizados e endereços para devolução, contribuindo dessa forma para assegurar a destinação correta de descartes, em respeito ao meio ambiente.

CUIDADOS COM SEU TELEVISOR

1. Ligue o TV diretamente a uma tomada que, atenda as normas técnicas de instalação elétrica, que tenha potência mínima de 30% acima da informada no aparelho e seja de fácil acesso para que o plugue possa ser manuseado facilmente. O acesso ao plugue não deve ser obstruído por objetos como armários, estantes, etc., pois o plugue do cabo de força é o único meio de desconexão do aparelho com a rede elétrica. Não utilize "benjamins" ou "réguas", podem causar graves acidentes.
2. Ao instalar seu aparelho deixe espaço de no mínimo 10 cm em torno do TV para permitir boa ventilação. Não coloque sobre o televisor: moedas, grampos, recepientes com água como vasos, evite expor o TV a respingos e gotejamento.
3. Não exponha seu aparelho à luz solar direta ou aquecedores por longos períodos de tempo, pois a elevação da temperatura poderá afetar o gabinete.

   Nota: Não coloque sobre o aparelho fontes de calor, como por exemplo, velas acesas.
4. Para evitar um super aquecimento do seu televisor, mantenha-o em local com boa ventilação e não cubra o mesmo com jornais, toalhas de mesa, cortinas, capas plásticas, etc.
5. Para limpar o gabinete, desligue o TV da tomada e utilize um pano seco e macio. Para remover manchas mais difíceis, utilize um pano úmido. Nunca use benzina, thinner, álcool ou outros solventes químicos, pois poderão remover palavras impressas. Proteja o gabinete de inseticidas ou outras substâncias que possam manchá-lo.
6. Desligue o plugue da tomada quando se ausentar por um longo período. O cabo de força quando desconectado desenergiza completamente o aparelho.
7. Nunca desconecte o cabo de força puxando pelo cabo. Faça-o sempre pelo plugue.
8. Nunca adultere qualquer componente do interior do aparelho ou faça qualquer ajuste nos controles não mencionados neste manual. Além de colocar em risco a sua saúde, você poderá causar danos ao aparelho e consequentemente perder a garantia.
9. Água e Umidade: Para sua segurança não utilize aparelhos ligados à eletricidade próximos à água, por exemplo, banheiras, pias, tanques de lavar roupa, porão úmido ou próximo à piscina, etc.

IMPORTANTE

Poderão ocorrer interferências no aparelho quando o mesmo estiver próximo de outros produtos eletro-eletrônicos, principalmente de telefones celulares.

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Progressive Scan
- DTVi - Decodificador digital para recepção de TV aberta com suporte a interatividade
- VHF/UHF/CATV - 181 canais
- Closed Caption
- PVR Ready - Gravador pessoal de vídeo
- Entrada áudio e vídeo
- Entrada Vídeo Componente HD
- Entrada para PC
- Entrada HDMI
- Media Player: Entrada USB
- Saída de áudio digital

ACESSÓRIOS FORNECIDOS

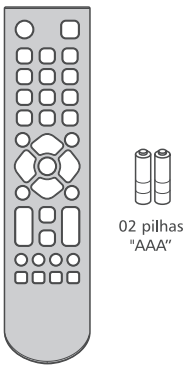

01 Controle Remoto

02 pilhas "AAA"

Acessórios do Pedestal Fornecidos
Para montagem do pedestal no TV

01 Suporte do pedestal

01Base do pedestal



DL3260/LE3264
01 Tampa de fixação
do suporte do pedestal

DL3960/LE4064
01 Tampa de fixação
do suporte do pedestal

DL3260/DLE3264
03 parafusos
autoatarraxantes 4X15

DL3960/LE4064
04 parafusos
autoatarraxantes 4X15

04 parafusos métricos
Para DL3260/LE3264: M 4X10
Para DL3960/LE4064: M 5X12

DL3260/DL3960
01 presilha de fixação

02 Cabo P2-RCA
AV (3 vias)

LE3264/LE4064
Cabo de Força

ÍNDICE

CUIDADOS COM SEU TELEVISOR 2
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS 3
ACESSÓRIOS FORNECIDOS 3
COMANDOS E FUNÇÕES 4
MONTAGEM DO PEDESTAL 5
MONTAGEM NA PAREDE 6
CONEXÕES 7
CONTROLE REMOTO 11
AJUSTANDO O SEU TELEVISOR 13
TABELA DE VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS 22
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 23
CERTIFICADO DE GARANTIA 27

4 COMANDOS E FUNÇÕES

Você pode operar o seu televisor usando as teclas no painel, localizado na lateral do aparelho ou no controle remoto.

***Obs.:** Todos os desenhos ilustrados neste manual são apenas uma representação gráfica, podendo existir diferenças entre os modelos.*

PAINEL FRONTAL E CONEXÕES DO PAINEL LATERAL

Vista Frontal

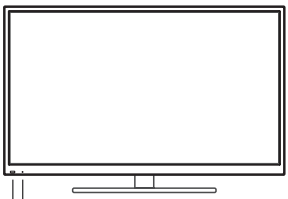

Indicador Power
A luz vermelha indica que o TV está no modo de espera (Stand by).
A luz verde/azul indica que o TV está ligado.

Sensor Controle Remoto

Vista Traseira

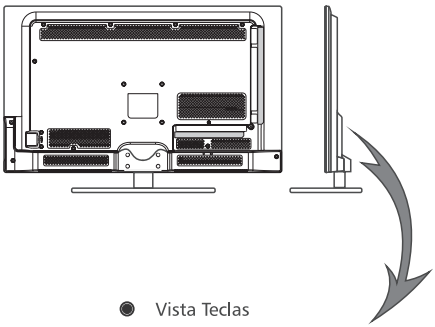

Vista Lateral e conexões AV traseiras

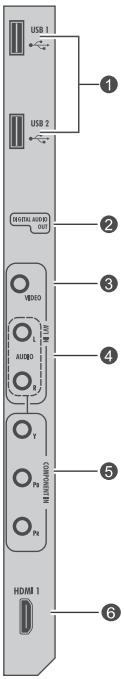

1. Entrada USB 1 e 2 - utilizadas para conectar dispositos USB.
2. Saída de Áudio Digital Coaxial.
3. Entrada Vídeo Composto.
4. Entrada de Áudio estéreo (R)/mono (L) (Compartilhada entre as entradas Vídeo Componente e Vídeo Composto).
5. Entrada de Vídeo Componente.
6. Entradas HDMI 1/2/3 - Entrada de Áudio e Vídeo Digital.
7. Porta LAN - Para conexão de Rede.(somente para DTVi)
8. Saída de Áudio e Vídeo analógico (Necessário utilizar cabo P2/RCA - 3 pinos).
9. Entrada de Vídeo Composto e áudio estéreo/mono e Entrada de Áudio para PC para conexão de áudio do PC e entrada de áudio analógico para portas HDMI (Necessário utilizar cabo P2/RCA - 3 pinos).
10. Entrada para PC - Para conexão de PC.
11. Entrada para Antena - comporta sinais de antena VHF/UHF (TV Digital e analógicos).
12. Entrada Cable - comporta sinais de TV a cabo.
13. Conector para fones de ouvido.



Vista Teclas

Teclas CH ▲/▼ (Canal)
Quando houver menu na tela, estas teclas funcionam como Teclas de Navegação, para cima/baixo.

Teclas VOL+/VOL-
Ajusta o nível do volume. Quando houver menu na tela, estas teclas funcionam como Teclas de Navegação, para esquerda/direita.

Tecla MENU
Pressione para acessar o sistema de menu.

Tecla INPUT/ENTER
Seleciona a fonte de entrada de vídeo. Quando houver menu na tela, a tecla INPUT no painel de controles do TV funciona como a tecla ENTER.

Tecla POWER
Pressione para ligar o TV ou colocar no modo de espera (stand by).

Nota:
Ao ligar o TV, levará alguns segundos para iniciar o seu funcionamento por completo.

MONTAGEM DO PEDESTAL

Siga o procedimento abaixo para montar o pedestal do TV LED

1. Antes de iniciar a montagem do pedestal apóie cuidadosamente o TV LED, com a frente voltada para baixo, em uma superfície plana, forrada com tecido macio como uma toalha ou um cobertor. Deixe que a parte de baixo da unidade se sobressaia para fora do apoio e monte conforme indicado.

Notas:

- *Você deve ter muito cuidado ao acoplar o pedestal para evitar danos ao painel LED.*
- *Utilize apenas os parafusos fornecidos com os acessórios.*

2. Parafuse o suporte do pedestal na base corretamente, de acordo com a ilustração abaixo.

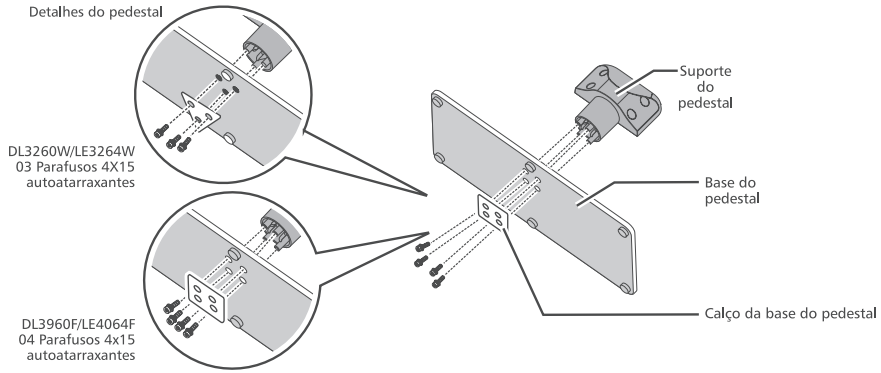

3. Insira o pedestal no TV. Use os parafusos de montagem para prender firmemente o pedestal.

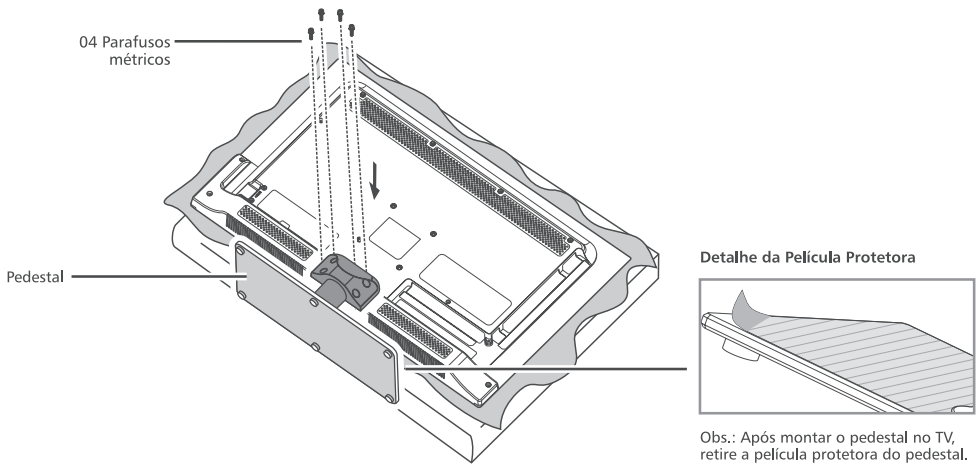

Aviso: Certifique-se de que o cabo de energia não está preso ou prensado ao prender o pedestal, pois isso pode causar choque elétrico.

INSTALANDO O TELEVISOR EM UM SUPORTE DE MONTAGEM NA PAREDE

Para instalar o televisor em um suporte de montagem de parede (não fornecido), siga as indicações abaixo para retirar o pedestal de mesa que acompanha o produto.

1. Retire os parafusos que prendem o pedestal.

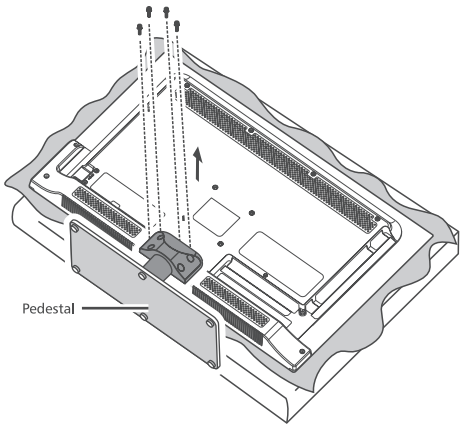

Obs.: Faça este procedimento sobre uma superfície plana e nivelada, cubra com um pano macio ou material similar e coloque o televisor com a face para baixo.

2. Utilize os orifícios indicados nas ilustrações a seguir para utilização do suporte de montagem de parede. Nas ilustrações, verifique as medidas e o tipo de parafuso de acordo com o seu televisor.

DL3260/LE3264W

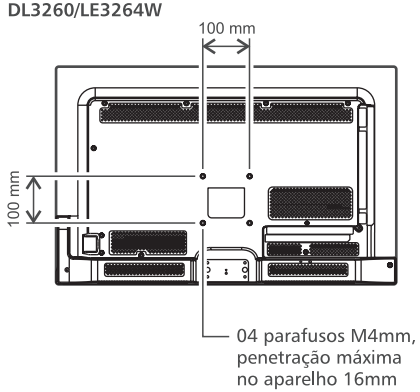

DL3960/LE4064F

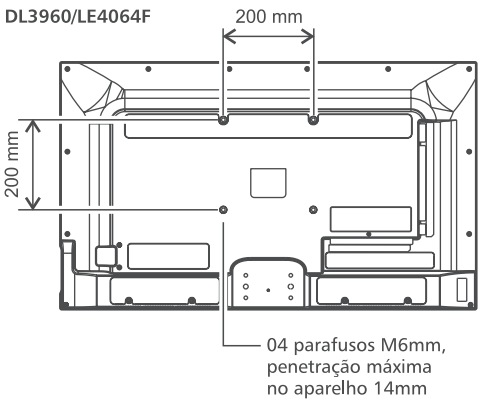

Notas:

- *Instale o televisor seguindo as instruções de instalação do fabricante do suporte de montagem de parede.*
- *Se o suporte de montagem de parede não estiver instalado corretamente, o televisor poderá cair e causar acidentes.*
- *Instale o televisor em uma superfície estável e nivelada.*
- *A Semp Toshiba não se responsabiliza por danos causados por qualquer manuseio incorreto.*

Atenção: Não conecte o TV à rede elétrica até ter terminado de conectar todos os equipamentos. Todos os modelos possuem a mesma configuração de uso.

CONEXÃO DO CABO DE FORÇA (LE3264/ LE4064)

Conecte firmemente o cabo de força à entrada AC IN, localizada na parte traseira do TV e, em seguida, ligue a uma tomada elétrica com alimentação padrão doméstica de 110-220 V~.

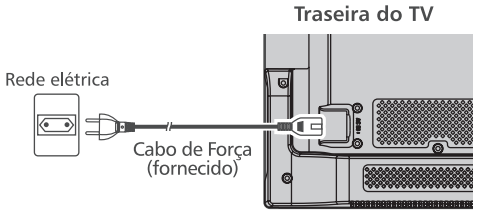

Sobre Uso

- Utilize somente cabo de força fornecido e nunca use o cabo de força fornecido para outra finalidade.

CONEXÃO DA ANTENA

Para assistir a transmissão de TV Digital e Analógica, conecte o cabo de antena VHF/UHF ao terminal ANTENNA do TV.
Para assistir a transmissão de TV a Cabo, conecte o cabo de antena de TV a Cabo ao terminal CABLE.

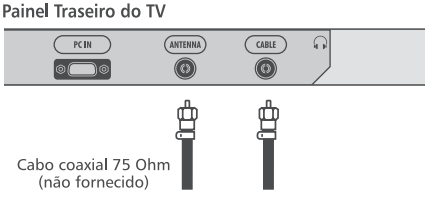

CONEXÃO DE EQUIPAMENTOS EXTERNOS

CONEXÕES HDMI

A entrada HDMI (Interface de Multimídia de Alta Definição) é a primeira interface A/V eletrônica totalmente digital que suporta um padrão não comprimido. Um conector suporta ambas as informações de áudio e vídeo.

Esta entrada está configurada para receber programa HDCP (Proteção de Conteúdo Digital de Banda Larga) na forma digital provindos de aparelhos que atendam às exigências referentes a consumo eletrônico EIA/CEA-861-861B-compliant[1] (como conversor de TV-cabo ou DVD player com saída HDMI ou DVI).

Para conectar um aparelho à entrada HDMI:

Você pode conectar um DVD Player, Receptor de satélite, ou outros equipamentos através das entradas HDMI. Para funcionamento adequado, é recomendado o cabo HDMI mais curto possível. O comprimento do cabo HDMI não deve exceder 5 metros. O cabo HDMI transfere tanto vídeo como áudio. Cabos de áudio analógicos adicionais não serão necessários.

- Pressione a tecla **INPUT** no Controle Remoto ou no TV e selecione a entrada HDMI 1, HDMI 2 ou HDMI 3 para selecionar a fonte de vídeo desejada.

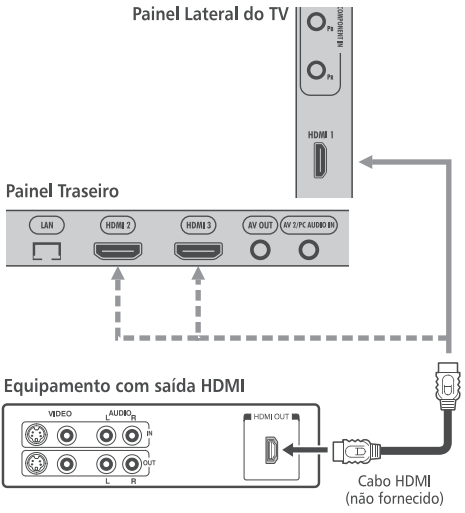

Para conectar um aparelho DVI:

Você precisará de um cabo adaptador HDMI para DVI. Para funcionamento correto o cabo não deve exceder 3 metros, o recomendado é 2 metros.
Pressione a tecla **INPUT** no controle remoto ou TV e selecione a entrada HDMI 1.

[1] O registro EIA/CEA-861-861B-compliant atende às exigências referentes à transmissão de vídeo digital descomprimido com proteção de conteúdo digital de banda larga, que está sendo padronizada para recepção de sinais de vídeo de alta definição. Por ser uma tecnologia evolutiva, pode ocorrer que alguns aparelhos não funcionem adequadamente com o TV.
HDMI, o logo do HDMI e da High-Definition Multimedia Interface (Interface de Multimídia de Alta Definição) são marcas registradas da HDMI Licensing LLC.

ENTRADAS VÍDEO COMPONENTE

Você pode conectar um DVD Player, Receptor de satélite, ou outros equipamentos através da entrada Vídeo Componente.

- Pressione a tecla **INPUT** no Controle Remoto ou no TV e selecione a entrada COMPONENT.

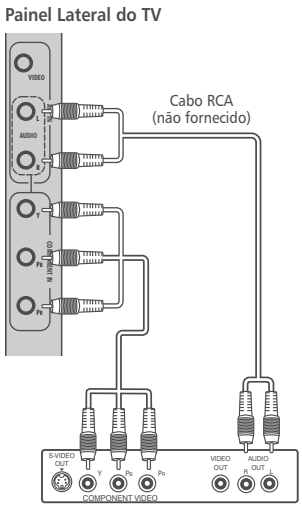

ENTRADAS DE ÁUDIO, VÍDEO

Você pode conectar um DVD Player, Receptor de satélite, filmadoras ou outros equipamentos através das entradas de Áudio e Vídeo Composto.

- Pressione a tecla **INPUT** no Controle Remoto ou no TV e selecione a entrada AV1 ou AV2.

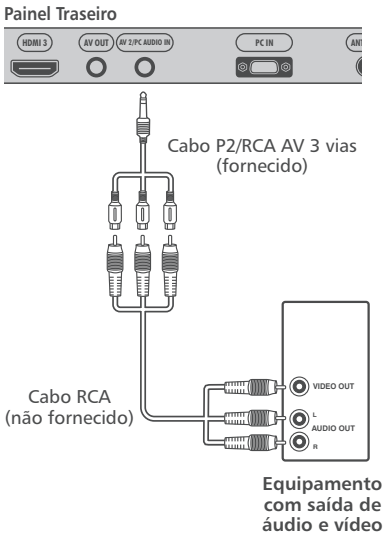

Obs.:
Utilize os cabos P2/RCA AV 3 vias somente na conexão AV2 traseira, para a entrada AV1 Lateral não é necessário.

CONECTANDO UM PC

Tanto com uma conexão PC IN como HDMI, é possível assistir a imagem de seu computador no TV e ouvir o som nos alto-falantes do TV.

Para conectar um PC ao terminal PC IN do TV:

Para conectar um PC ao terminal PC IN do TV, utilize um cabo de computador RGB analógico (15-pin) e um cabo de áudio de PC. Configure a resolução de saída do monitor do PC antes de conectá-lo ao TV.
Para conectar um PC com saída DVI ao terminal PC IN do TV, utilize um cabo adaptador VGA para DVI.

- Pressione a tecla **INPUT** no Controle Remoto ou no TV e selecione a entrada PC.

Para conectar um PC à entrada HDMI do TV:
Para conectar um PC com saída DVI ao terminal HDMI do TV, utilize um cabo adaptador HDMI para DVI. Para conectar um PC com terminal HDMI, utilize um cabo HDMI.

- Pressione a tecla **INPUT** no Controle Remoto ou no TV e selecione a entrada HDMI 1, HDMI2 ou HDMI 3 para selecionar a fonte de vídeo desejada.

Painel Traseiro do TV

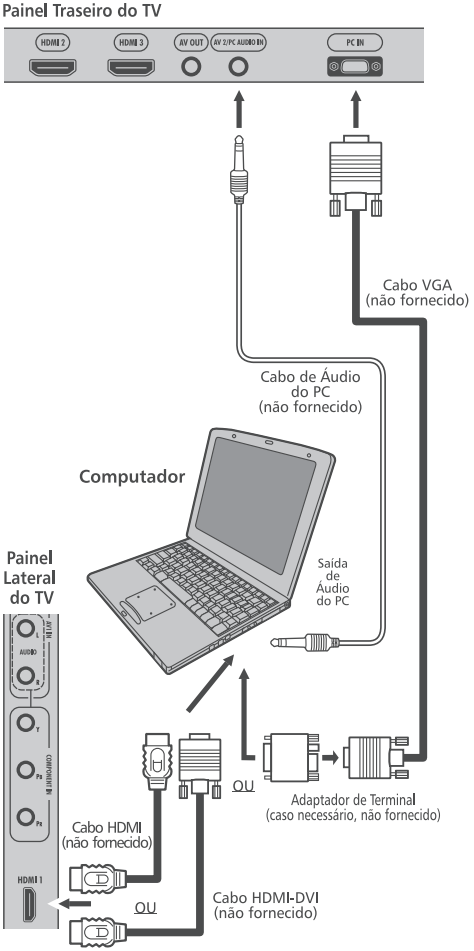

CONECTANDO UM SISTEMA DE ÁUDIO DIGITAL (COAXIAL)

Você pode conectar o seu TV a um amplificador equipado com uma entrada de áudio digital coaxial. Quando o amplificador estiver ligado, você poderá ouvir a reprodução de som da TV pelo amplificador. Veja a configuração da saída de áudio digital na página 16 e selecione entre PCM ou automática.

Painel Lateral do TV

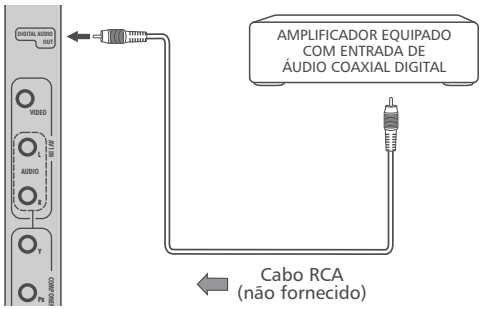

CONECTANDO UM SISTEMA DE ÁUDIO ESTÉREO

Faça a conexão das tomadas "AV OUT", vídeo (Audio/R-L Mono) do TV às tomadas de entrada de sinal de áudio de um equipamento estéreo, conforme a ilustração. Você apreciará, além da imagem de alta qualidade do TV, o som envolvente e de alta fidelidade da unidade estéreo. Ligue o TV e o amplificador, coloque o som do TV no mínimo e faça o controle do som pelo amplificador.

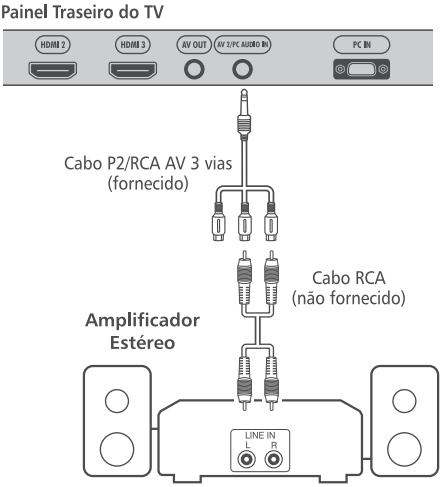

PARA LIGAR UMA REDE DOMÉSTICA COM FIO (SOMENTE PARA INTERATIVIDADE DTVi)

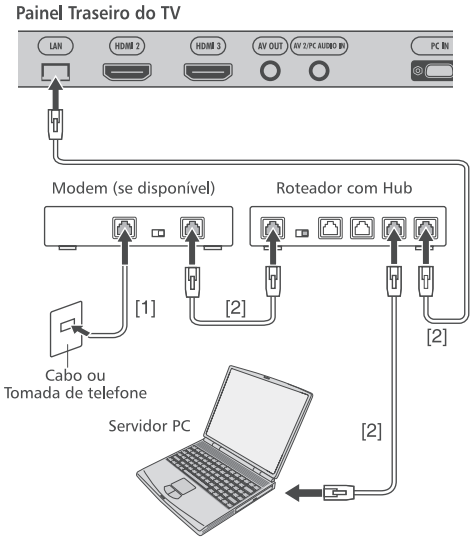

[1] O cabo coaxial ou cabo do telefone (dependendo do tipo do seu modem) (não fornecido)
[2] Cabo LAN padrão (não fornecido)
Obs.: Não conecte o plugue do telefone diretamente na porta LAN do TV.

INSTALANDO AS PILHAS

Para instalar as pilhas:

1. Na parte de trás do controle remoto, abra a tampa do compartimento de pilhas.

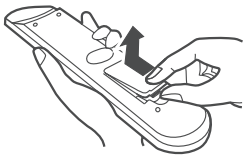

2. Coloque duas pilhas alcalinas de tamanho "AAA" fazendo coincidir os sinais + e - das pilhas com os sinais do compartimento de pilhas.

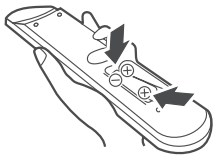

3. Coloque a tampa no compartimento de pilhas até que dê um estalo.

Notas sobre pilhas:

O uso inadequado de pilhas pode causar vazamento e corrosão das mesmas. Para operar corretamente o controle remoto, siga as instruções abaixo:

- *Utilize somente pilhas "AAA".*
- *Não coloque as pilhas no controle remoto com as polaridades invertidas.*
- *Não carregue, aqueça, abra ou coloque as pilhas em curto.*
- *Não jogue as pilhas no fogo.*
- *Não deixe pilhas descarregadas no controle remoto.*
- *Não misture tipos diferentes de pilhas ou pilhas usadas com novas.*
- *Se você não usar o controle remoto por um longo período, remova as pilhas para evitar um possível dano causado pela corrosão das mesmas.*
- *Se o controle remoto não funcionar corretamente ou se a faixa de operação diminuir, substitua as pilhas por novas.*
- *No caso de vazamento das pilhas, limpe o líquido do compartimento de pilhas, depois, coloque pilhas novas.*
- *As pilhas que acompanham este produto atendem às normas e resoluções vigentes no país. Ao final de sua vida útil, descarte-as nos locais a elas destinados, segundo instruções do respectivo fabricante da pilha, garantindo, assim, que não agridam o meio ambiente.*
  Em caso de dúvida, ligue para nossa Central de Atendimento ao Consumidor CAC (11) 3232-2000.

FAIXA DE OPERAÇÃO DO CONTROLE REMOTO

Distância: Aproximadamente 5 metros entre o sensor do aparelho de TV e o controle remoto.

Ângulo: 30° radialmente do sensor no TV.

CONTROLE REMOTO

APRENDENDO SOBRE O CONTROLE REMOTO

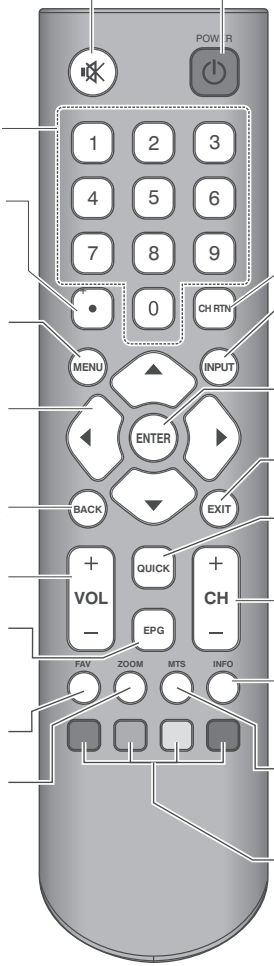

Tecla **MUTE**
Pressione para desligar temporariamente o som.

Tecla **POWER**
Liga e desliga o TV.

Teclas Numéricas (0-9)
Pressione para selecionar um canal.

Tecla **CH RTN**
Retorna para o último canal que foi assistido.

Pressione para selecionar mais canais digitais transmitidos pela mesma emissora. Ex: pressione 4, em seguida pressione ⊙ e 2 para selecionar 4.2.

Tecla **INPUT**
Seleciona o terminal de entrada de sinal.

Tecla **MENU**
Para acessar os menus de ajuste.

Tecla **ENTER**
Ativa os itens selecionados no menu de ajuste.

Teclas de Navegação ▲/▼/◄ /►
Quando um menu estiver na tela, estas teclas selecionam ou ajustam os menus de ajuste.

Tecla **EXIT**
Fecha os menus da tela.

Tecla **BACK**
Retorna ao menu anterior e função voltar em interatividade DTVi.

Tecla **QUICK**
Pressione para acessar o menu rápido.

Teclas **VOL +/-**
Ajusta o nível do volume.

Teclas **CH +/-**
Para alternar entre os canais programados.

Tecla **EPG**
Exibe o guia de programação eletrônica (somente para os canais digitais).

Tecla **INFO**
Exibe informação dos canais na tela.

Tecla **FAV**
Abre a janela Canais Favoritos.

Tecla **MTS**
Alterna entre diferentes idiomas ou tipos de áudio.

Tecla **ZOOM**
Alterna entre as opções de tamanho de imagem.

Teclas Coloridas
Realizam diversas funções exibidas no modo DTV e interatividade DTVi.

MENU CANAL

1. Pressione **MENU** no controle remoto ou no TV para entrar no menu principal.
2. Pressione ▲ /▼ para selecionar os menus: DEFINIR CANAL, CONFIGURAÇÕES ou MEDIA.
3. No menu selecionado pressione ◄ / ► para selecionar a opção desejada e pressione **ENTER**.
4. Pressione ▲ /▼ para selecionar um item, pressione ◄/ ► para fazer os ajustes.
5. Para as opções com o símbolo ..., pressione **ENTER** para entrar no sub menu.
6. Para voltar ao menu anterior, pressione **BACK**. ou **MENU**.
7. Para fechar o menu, pressione **EXIT**.

MENU DEFINIR CANAL

Pressione **MENU** para exibir o menu principal na tela pressione ▲ / ▼ e selecione **DEFINIR CANAL**.

Entradas

Nota:
É necessário ter conectado a antena ou outra fonte de sinal.

Selecione o menu **Entrada** e pressione **ENTER**, pressione ▲ / ▼ / ◄/ ► para selecionar uma fonte e pressione **ENTER** para mudar para a fonte de entrada selecionada.
Quando o menu não estiver na tela, pressione a tecla **INPUT** no controle remoto ou no TV para exibir o menu **ENTRADA**, em seguida, use as teclas ▲ / ▼ / ◄/ ► para selecionar uma entrada, pressione **ENTER** para confirmar sua seleção.

Ajuste do canal

Esta opção permite que o televisor busque e armazene todos os canais analógicos e digitais disponíveis.

- **Modo sintonia:** As opções incluem: Antena e Cabo.
- **Sintonia de canais:** Pressione **ENTER** para procurar por todos os canais disponíveis, a lista atual será apagada. Isto pode demorar alguns minutos. Aguarde até que a varredura seja concluída. Durante a varredura pressione **ENTER** para encerrar a sintonia e salvar apenas os canais já sintonizados.
- **Sintonia Manual DTV:** Pressione ◄ / ► para selecionar um canal, selecione Iniciar sintonia e pressione **ENTER** para sintonizar um canal específico, para cancelar pressione **ENTER**. Se a sintonia manual for bem sucedida, o canal visualizado será alterado para o canal que acabou de ser sintonizado.
- **Sintonia Manual ATV:** Pressione ◄ / ► para selecionar um canal, selecione Iniciar sintonia e pressione **ENTER** para sintonizar um canal específico, para cancelar pressione **ENTER**. Se a sintonia manual for bem sucedida, o canal visualizado será alterado para o canal que acabou de ser sintonizado.
- **Ajuste fino ATV(disponível para os canais analógicos):** Pressione ◄/► para selecionar um canal, pressione ▼ para selecionar frequência. Pressione ◄/ ► para fazer os ajustes.

Lista de canais

Nota:
É necessário ter feito a sintonia de canais para exibir a Lista.

A lista de canais permite que você encontre rapidamente o canal que está procurando. Selecione o menu Lista de Canais e pressione **ENTER**, pressione ▲ / ▼ para selecionar um canal e pressione **ENTER** para mudar para o canal selecionado.

Editar canal

Selecione o menu Editar Canal, e pressione **ENTER**, O canal poderá ser editado com as opções Skip (saltar) e canais favoritos:

- **Skip de canal:** Pressione ▲ / ▼ para selecionar um canal e pressione a tecla **VERMELHA** para marcar ou desmarcar o canal. Se o canal for marcado você só poderá selecioná-lo utilizando as teclas numéricas.
- **Canais Favoritos:** Pressione ▲ / ▼ para selecionar um canal e pressione a tecla **FAV** para marcar ou desmarcar o canal.

Lista de favoritos

Nota:
É necessário ter definido os canais favoritos no menu Editar Canal.

Selecione o menu Lista de favoritos e pressione **ENTER**, pressione ▲ / ▼ para selecionar um canal e pressione **ENTER** para mudar para o canal selecionado.
Quando o menu não estiver na tela, pressione a tecla **FAV**, será exibida a Lista de Canais Favoritos.

EPG - Guia Eletrônico de Programação (Somente modo DTV)

Selecione o menu EPG e pressione **ENTER** ou pressione a tecla **EPG** no controle remoto para exibir o guia eletrônico de programação que mostra as informações sobre a programação de cada canal. Pressione as teclas ◄ / ► para selecionar um canal e **ENTER** para sintonizar e pressione as teclas ▲ / ▼ para selecionar uma programação. Selecione o item **Informações da Programação** e pressione **ENTER**. Pressione a tecla ► para ver a informação da programação seguinte, pressione a tecla ▲ para ver a informação da programação anterior. Pressione a tecla ► para ver as informações da programação do dia seguinte, pressione a tecla ◄ para ver as informações da programação do dia anterior. Pressione a tecla **VERMELHA** para ativar o filtro identificando facilmente os gêneros de seu gosto, usando as teclas ▲ / ▼ para selecionar um determinado gênero e pressione **ENTER** para marcá-lo, pressione tecla **MENU** para salvar e sair

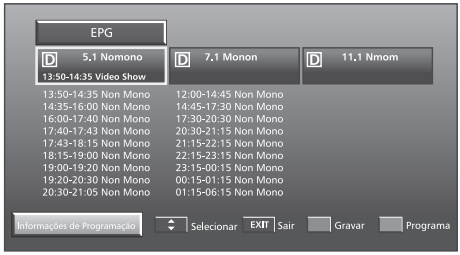

MENU CONFIGURAÇÕES

Pressione **MENU** para exibir o menu principal na tela, pressione ▲ / ▼ e selecione CONFIGURAÇÕES.

IMAGEM

Selecione o menu Imagem, e pressione **ENTER**, pressione ▲ / ▼ para selecionar uma item, pressione ◄ / ► para ajustar.

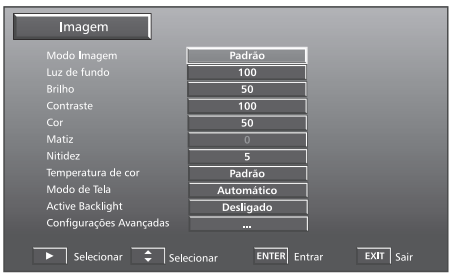

- **Modo de Imagem:** Seleciona um ajuste adequado para a imagem. As opções são: **Usuário**, **Filme**, **Padrão** e **Esporte**.
- **Luz de fundo:** O brilho da imagem pode ser ajustado sem que o contraste seja afetado. Você pode ajustar a luz de fundo quando o Backlight Ativo estiver desligado.
- **Brilho:** Ajusta o brilho da imagem.
- **Contraste:** Ajusta a diferença entre as áreas claras e escuras da imagem. Ajustar o contraste torna a imagem brilhante e clara.
- **Cor:** Ajusta a intensidade das cores.
- **Matiz:** Ajusta a tonalidade da cor.(Sinal NTSC)
- **Nitidez:** Ajusta a nitidez das bordas da imagem.
- **Temperatura de cor:** Ajusta a temperatura da cor da imagem. As opções incluem: **Frio**, **Padrão** e **Quente**. O modo Frio irá usar uma tonalidade de cores mais azuladas para a imagem; Quente irá usar uma tonalidade de cores mais avermelhadas e Padrão usará uma tonalidade de cores intermediárias.

- **Active Backlight:** Quando a função é ligada, o TV irá otimizar automaticamente a Luz de Fundo para se ajustar às condições da imagem.
- **Configurações avançadas:** Pressione **ENTER** para entrar no submenu.
  - **DNR:** A função DNR suaviza a representação em tela de um sinal fraco, para reduzir o efeito de ruído. As opções incluem: Desligado, Baixo, Médio e Alto.
  - **Red. ruído MPEG:** A função de redução de ruído reduz a interferência visível causada pela compressão MPEG. As opções incluem: Desligado, Baixo, Médio e Alto.
  - **Contraste Dinâmico:** Reforça a diferença entre a parte escura e clara da imagem. As opções são: Ligado e Desligado.
  - **Modo Filme:** Quando assistir um filme de DVD (sinal 480i; 3:2 pull down processado) em DVD Player conectado à entrada COMPONENT ou HDMI, movimentos mais suaves poderão ser obtidos se você ajustar o modo Cinema em Auto.As opções são: Ligado e Desligado.

Modo de Tela

Seleciona o modo de tela. As opções dependem do sinal recebido e da fonte de entrada. Este TV possui tela WideScreen 16:9 (formato retangular, semelhante ao formato das telas de cinema) e foi desenvolvido para uso com os aparelhos de DVD no qual a maioria dos filmes são gravados em WideScreen 16:9, para uso em transmissões neste formato já disponíveis em algumas emissoras de TV a cabo ou satélite e também está preparado para a transmissão da TV digital, no formato WideScreen 16:9. Para uso em transmissões de TV convencional, na qual a relação de imagem é 4:3 (quadrada), este TV também tem a possibilidade de ajustes que adequam a imagem 4:3 (quadrada) ao formato retangular.

SELECIONANDO O TAMANHO DA IMAGEM

Pressione repetidamente a tecla **ZOOM** para selecionar os modos de tamanho de imagem

Tamanho de imagem 4:3

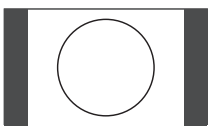

Utilize para assistir a uma transmissão em "4:3" real.

Tamanho Cinema

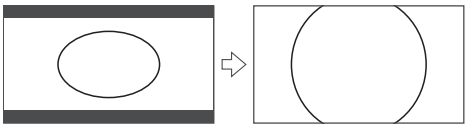

Ao assistir vídeo no formato "Letterbox", irá eliminar ou reduzir as barras escuras presentes nas bordas da tela, ampliando e selecionando a imagem sem distorção.

Tamanho Tela Cheia

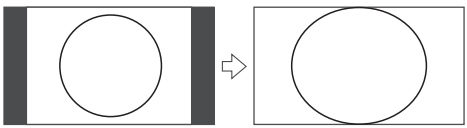

Ao receber sinal no formato "4:3", irá aumentar a imagem até preencher a tela, esticando na vertical e na horizontal, mantendo as melhores proporções no centro. As barras escuras reduzidas.

Tamanho Subtítulo

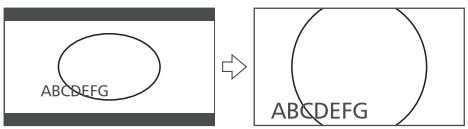

Quando uma transmissão no formato "Letterbox" incluir legendas, esta configuração irá elevar a imagem de forma que a maior parte do texto seja exibida.

Tamanho Auto

AUTO

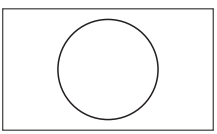

Ajusta a imagem automaticamente, de acordo com o formato da imagem original.

SOM

Selecione o menu Som, e pressione **ENTER**, pressione ▲/▼ para selecionar uma item, pressione ◄/► para ajustar.

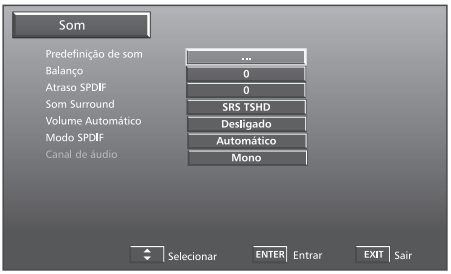

- **MTS:** Pressione a tecla **MTS** no controle remoto. No modo ATV as opções incluem: Estéreo, Mono e SAP. Você pode deixar o TV ajustado em Estéreo para receber automaticamente som estéreo ou mono, dependendo do tipo de transmissão. No modo DTV, essa função seleciona o áudio entre os idiomas disponíveis na transmissão.

Nota:

O segundo programa de áudio (SAP) só pode ser ouvido nas emissoras de TV que o transmitem.Por exemplo, uma emissora pode transmitir uma música como um segundo programa de áudio. Se ativar o SAP, você verá o programa na tela, mas ouvirá música ao invés do áudio normal do programa. Entretanto, se ativar o SAP e a emissora não transmitir o segundo programa de áudio, você verá a imagem, mas não ouvirá som nenhum. Se isto acontecer, coloque o TV no modo "Estéreo" para ouvir o áudio normal da emissora.

- **Balanço:** Ajusta o volume entre os alto-falantes esquerdo e direito. Defina "0" para a condição central.
- **Predefinição de Som:** O seu TV possui modos de som (Padrão, Esporte, Filme, Música e Usuário) que são configurados de fábrica. Apenas o modo Usuário pode ser personalizado de acordo com sua preferência, selecione Usuário, pressione ▲ / ▼ para selecionar um item específico, pressione ◄/► para ajustar.
- **Modo SPDIF - Saída de áudio digital:** As opções incluem: PCM e Automático.
- **Atraso SPDIF:** ajusta o tempo de atraso da saída de áudio digital coaxial para sincronizar o som com a imagem.
- **Volume Automático:** Quando a fonte de sinal é alterada, a função Volume Automático limita o nível de mudanças bruscas no volume (por exemplo, o aumento brusco no volume que frequentemente acontece quando entra comercial em um canal). As opções incluem: Ligado e Desligado.
- **Som Surround:** Reproduz um som profundo e expansivo. As opções incluem: Ligado, Desligado e SRS TSHD.

SISTEMA

Selecione o menu Sistema, e pressione **ENTER**, pressione ▲/▼ para selecionar um item, pressione ◄/► para ajustar.

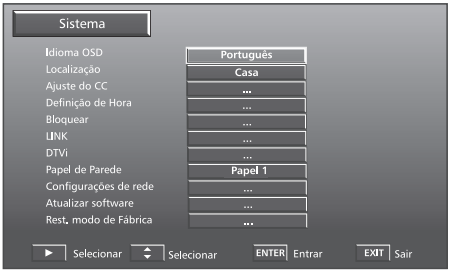

- **Idioma:** Seleciona o idioma desejado para a exibição dos menus. As opções incluem Inglês, Português e Espanhol.
- **Localização:** O modo Loja é recomendado no caso do TV servir como mostruário de uma loja e o modo Casa é recomendado para uso normal. Selecione entre Loja ou Casa.
- **Ajuste do CC:** Pressione **ENTER** para entrar no sub menu e obter as seguintes opções:
- **Ativar CC:** As opções incluem: CC LIGADO, CC DESLIGADO e CC NO MUTE.
- **CC Canais analógicos:** As opções são: Desligado, CC1, CC2, CC3 e CC4, TEXTO1, TEXTO2, TEXTO3 e TEXTO4.
- **CC Canais Digitais:** As opções são: Desligado ou Ligado.

Nota:

Quando não houver menu na tela, pressione a tecla AZUL para selecionar o modo Closed Caption.

- **Definição de Hora:** Pressione **ENTER** para entrar no submenu de Definição de Hora e obter as seguintes opções:
- **Fuso horário:** Selecione um fuso horário de acordo com sua região:
- Região 1: F. de Noronha;

- Região 2: AL; AP; CE; MA; PA; PB; PE; PI; RN; SE e TO;
- Região 3: BA; DF; ES; GO; MG; PR; RJ; RS; SC e SP;
- Região 4: AC; AM; RO e RR;
- Região 5: MS e MT.

- **Relógio:** Pressione **ENTER** para exibir a lista de opções de hora.

- **Sincronização automática:** As opções são, Ligado e Desligado. Quando ligado, o TV irá detectar a data e a hora de canais digitais. Quando desligado, você poderá definir a data e a hora manualmente, conforme abaixo:
- **Data:** Pressione ◄/► para selecionar um número, selecione Finalizado para gravar ou utilize as teclas numéricas para inserir a data.
- **Hora:** Pressione ◄/► para selecionar um número ou utilize as teclas numéricas para inserir a hora.
- **Timer Ligar:** Você pode configurar o Timer para ligar automaticamente o seu TV em um horário de sua preferência. As opções incluem Desligado, Diário e Uma vez.
- **Hora:** Pressione ◄/► para selecionar um número, selecione Finalizado para gravar ou use as teclas numéricas para inserir a hora desejada para o TV ligar automaticamente.

- **Timer Desligar:** As opções incluem Desligado, Diário e Uma vez.
- **Hora:** Pressione ◄/► para selecionar um número,selecione Finalizado para gravar ou use as teclas numéricas para inserir a hora desejada para o TV desligar automaticamente.
- **Sleep:** As opções incluem Desligado, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos, 90 minutos, e 120 minutos.
- **Horário de Verão:** Você pode configurar o TV para o horário de verão. As opções são Desligado e Automático.

- **Bloquear:** O menu Bloquear permite criar um bloqueio para alguns canais. A senha padrão é 0000. Selecione Bloqueio e pressione a tecla **ENTER**.

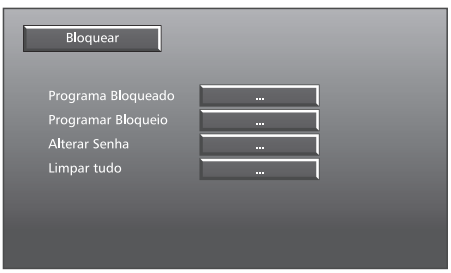

- **Canal Bloqueado:** Pressione **ENTER** para exibir a lista de canais, use as teclas ▲ / ▼ para selecionar os canais que deseja bloquear, pressione **ENTER** para definir .

- **Programar Bloqueio:** Pressione **ENTER** para entrar no submenu e obter as seguintes opções:
- **Classificar por Idade: As opções são: Nenhum, Abaixo de 10, Abaixo de 12, Abaixo de 14, Abaixo de 16, Abaixo de 18.**
- **Conteúdo:** Bloqueia conforme o conteúdo do programa por exemplo, Drogas, Violência e Sexo.

Nota:
O bloqueio de uma classificação etária mais baixa bloqueia automaticamente todas as classificações mais elevadas.

- **Alterar Senha:** Pressione **ENTER**, em seguida use as teclas numéricas para digitar a senha antiga, em seguida digite a nova senha de quatro dígitos. Digite novamente para confirmar a senha.

Nota:
Caso tenha alterado e esquecido a senha, utilize a senha "0812", para recuperá-la.

- **Limpar tudo:** Retorna todos os bloqueios para o padrão fábrica.

- **LINK:** Essa função utiliza a tecnologia HDMI-CEC que permite controlar aparelhos compatíveis, utilizando o controle remoto do TV através da conexão HDMI. Pressione **ENTER** para entrar no submenu com as seguintes opções:
- **LINK:** As opções são: Ligado e Desligado. Habilita a conexão para equipamentos compatíveis (HDMI-CEC)
- **Auto Ligar:** As opções são: Ligado e Desligado. Se a opção Ligado for selecionada, ao ligar algum equipamento compatível, o TV automaticamente irá ligar ou mudar para a entrada HDMI conectada.
- **Auto standby:** As opções são: Ligado e Desligado. Se a opção Ligado for selecionada, ao desligar o TV, automaticamente irá desligar o equipamento conectado à entrada HDMI.

DTVi - TV INTERATIVA DIGITAL

A TV Interativa Digital (DTVi) é um serviço de TV interativa fornecido pelas emissoras de TV Digital. Se a TV estiver conectada a uma rede doméstica com conexão à Internet, você poderá experimentar a verdadeira interatividade e responder diretamente aos serviços interativos.

Para habilitar: Selecione DTVi e pressione **ENTER**, em seguida selecione Ajuste DTVi e pressione ▲ / ▼ para selecionar Ligado.

Para acessar

1. Escolha um canal com serviços interativos de TV Digital. Os canais que possuem conteúdo interativo estão identificados com a letra "i".
2. Após a emissora carregar o conteúdo Digital, pressione a tecla **ENTER** para abrir o aplicativo, ou siga as instruções na tela para usar o aplicativo.
3. Para sair, pressione **EXIT**.

- **Lista DTVi:** Selecione Lista DTVi e pressione **ENTER** para exibir a lista de aplicativos do DTVi.

Nota:
Todas as opções, conteúdos e modos de ajustes são de responsabilidade da emissora.

- **Papel de Parede:** Seleciona o papel de parede desejado como fundo para a exibição dos menus. Pressione **ENTER** para entrar no submenu, pressione ▲ / ▼ e selecione a opção desejada e pressione **ENTER**.

Configurações de Rede

Configuração Automática de IP:
No menu Configuração de Rede pressione **ENTER**. Selecione Configuração de Rede automática e pressione **ENTER** para inciar.

Configuração Manual de IP:

1. Selecione Configuração de Rede Manual e pressione **ENTER**.

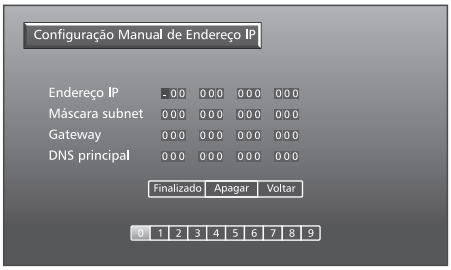

2. Pressione as teclas ▲/▼ para selecionar Endereço IP e pressione as teclas numéricas para introduzir o endereço IP.

Nota:
Os números do campo de endereço de IP devem estar entre 0 e 255.

3. Pressione ▼ para selecionar Máscara Subnet e edite os endereços da mesma forma que o endereço IP.
4. Pressione ▼ para selecionar Gateway e edite da mesma forma que o endereço IP.
5. Pressione ▼ para selecionar DNS principal e edite da mesma forma que o endereço IP.
6. Após selecionar todos os campos, selecione Finalizado e pressione **ENTER**.

Rest. modo de Fábrica
Retorna todas as configurações do TV para o padrão e o TV irá automaticamente para o assistente de configurações iniciais. No menu Rest. Modo de Fábrica pressione **ENTER**. Digite a senha de 4 dígitos para desbloquear, selecione Sim ou Não para confirmar

GEOMETRIA (MODO PC)

Selecione o menu Geometria e pressione **ENTER**, pressione ▲ / ▼ para selecionar um item, pressione ◄ / ► para ajustar.

Você pode ver a imagem de um PC na tela do TV. O PC deve estar conectado nos terminais do TV, PC IN.

- **Auto Ajuste:** Ajusta automaticamente a tela para a melhor condição.
- **Posição H.:** Ajusta a posição da imagem para a esquerda ou direita.
- **Posição V.:** Ajusta a posição da imagem para cima ou para baixo.
- **Fase:** Ajusta a imagem, se houver distorção das letras na tela, desalinhamento de cor, ou embaçamento.
- **Clock:** Ajusta o sincronismo reduzindo faixas verticais na tela.

MEDIA PLAYER

Conecte o dispositivo USB à porta USB do seu TV. Pressione **MENU** para exibir o menu principal na tela pressione ▲/▼ e selecione Media ou pressione **INPUT** e selecione a entrada USB. As opções incluem: Fotografia, Música, Vídeo e Arquivos.

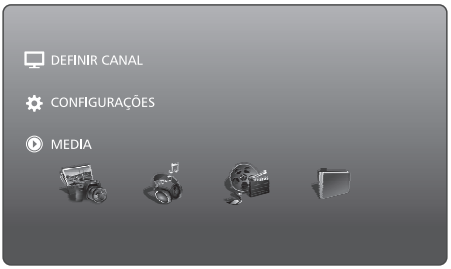

Formatos de arquivos suportados:

Fotografia: .bmp, .jpg, .jpeg, .png
Música: .aac, .m4a, .mp3, .wma, .wav
Vídeo: .avi, .mkv, .mpeg, .mpg, .vob, .wmv

Notas:

- *Alguns codecs de vídeo e áudio poderão ser incompatíveis para a reprodução de arquivos. Uma mensagem será exibida na tela caso algum codec não seja suportado!*
- *Máximo Bit Rate para arquivos de música: 320Kbps. Selecione o menu Media Player e pressione* **ENTER***, pressione ▲/▼ para selecionar uma item, pressione ◄/► para ajustar.*
- *Alguns dispositvos USB e produtos com USB como câmeras digitais ou telefones celulares não são totalmente compatíveis com o padrão USB 2.0 podendo não funcionar com o reprodutor multimídia do TV.*
- *Não insira/remova o dispositivo USB durante o uso.*

ESPECIFICAÇÕES DO MEDIA PLAYER

Dispositivo USB: Dispositivos USB de Armazenamento de Dados (MSC - Mass Storage Class).

Notas:

- *Não há garantias de conectividade de todos os dispositivos USB.*
- *Conecte o dispositivo USB ao TV diretamente.*
- *Não utilize HUB USB (expansores de portas).*

Formatos Suportados: FAT-32, NTFS.
Capacidade Máxima do Dispositivo: 2TB.

Tamanho Máximo do Arquivo: FAT-32: 4GB, NTFS: 64GB.

Você deve obter as permissões adequadas de quaisquer detentores de direitos autorais para baixar ou utilizar conteúdo protegido. A Semp Toshiba não pode e não autoriza tais usos.

Fotografia

1. Selecione "Fotografia" no menu **MEDIA**, pressione a tecla **ENTER**, o TV irá exibir a lista de arquivos.
2. Selecione um arquivo com as teclas ▲/▼/◄/► e pressione a tecla **ENTER** para exibir os arquivos de imagem.
3. Os arquivos serão exibidos em sequência com um intervalo de 5 segundos por arquivo.
4. Durante a exibição dos arquivos, pressione a tecla **MENU**, pressione as teclas ◄/► para escolher as funções do submenu e pressione **ENTER**, ou utilize as teclas ▲/▼ para ajustar.

- Repr./Pausar: para exibir/pausar.
- Anterior: para retroceder os arquivos.
- Próximo: para avançar os arquivos.
- Rotacionar rotacionar sentido horário.
- Zoom: define o tamanho da imagem: Pressione **ENTER**, selecione Zoom – ou Zoom + e pressione **ENTER** para mudar.
- Modo: define o modo de exibição: Normal, Repetir Um, Repetir Todos.
- Música: Exibe as imagens com música: Pressione **ENTER**, pressione as teclas ▲/▼ e selecione as faixas, pressione **ENTER**. Obs.: O dispositivo USB conectado deverá conter músicas gravadas.
- Imagem: define o modo de imagem.
- Sair: Retorna a lista de arquivos.

Música

1. Selecione "Música" no menu **MEDIA**, pressione a tecla **ENTER**, o TV irá exibir a lista de arquivos.
2. Selecione um arquivo com as teclas ▲/▼/◄/► e pressione a tecla **ENTER** para reproduzir o arquivo de música.
3. Durante a reprodução do arquivo pressione a tecla **MENU**, pressione as teclas ◄/► para escolher as funções do submenu e pressione **ENTER**, ou utilize as teclas ▲/▼ para ajustar. Selecione:

- Repr./Pausar: para reproduzir/pausar.
- Recuar: para retroceder dentro da música.
- Avançar: para avançar dentro da música.
- Anterior: para retroceder os arquivos.
- Próximo: para avançar os arquivos.

- Som: define os modos de som.
- Modo: define o modo de reprodução: Normal, Repetir um, Repetir todos.
- Só áudio: sem imagem na tela, permanece só o áudio, para retornar pressione qualquer tecla.
- Volume: defini o nível do volume.
- Sair: Retorna a lista de arquivos.

Obs.: Caso o arquivo LRC correspondente esteja disponível, a letra da música será exibida automaticamente ao iniciar a reprodução.

4. Pressione **BACK** para retornar à lista de arquivos ou **EXIT** pára retornar ao menu principal.

Vídeo

1. Selecione "Vídeo" na seção tipo de arquivo, pressione a tecla **ENTER**, o TV irá exibir a lista de arquivos.
2. Selecione um arquivo com as teclas ▲ / ▼ / ◄ / ► e pressione a tecla **ENTER** para reproduzir o arquivo de vídeo.
3. Durante a reprodução do arquivo, pressione a tecla **MENU**, pressione as teclas ◄/► para escolher as funções do submenu e pressione **ENTER**, ou utilize as teclas ▲/▼ para ajustar. Selecione:

- Repr./Pausar: para reproduzir/pausar.
- Recuar: para retroceder dentro do vídeo.
- Avançar: para avançar dentro do vídeo.
- Anterior: para retroceder os arquivos.
- Próximo: para avançar os arquivos.
- Opções: exibe as opções de Legenda, Audio, Modo, Parte.
- Imagem: define o modo de imagem.
- Modo tela: define o tamanho da imagem, ou pressione a tecla **ZOOM** no controle remoto.
- Info: Exibe as informações disponíveis do arquivo.
- Volume: define o nível do volume.
- Som: define os modos de som.
- Sair: retorna a lista de arquivos.

4. Pressione **BACK** para retornar à lista de arquivos.

FUNÇÕES ESPECIAIS

ACESSO RÁPIDO

Utilize a tecla **QUICK** do controle remoto para acessar o Menu de Acesso Rápido. Pressione as teclas ▲ / ▼ para selecionar as opções do menu e a tecla **ENTER** para acessar ou ◄ / ► para ajustar: **Modo Imagem, Modo Som, Congelar, PVR Disco e PVR**.

Antes de usar a função **PVR**, conecte um dispositivo USB na TV. Antes de ligar o dispositivo USB na TV, certifique-se de ter feito o backup dos dados que estão no dispositivo para evitar que você possa perder seus dados. Não desligue o dispositivo USB enquanto o sistema estiver lendo um arquivo ou transmitindo dados, caso contrário o sistema ou o dispositivo poderá ser danificado.

Notas:

- *Recomenda-se usar um dispositivo USB com o tamanho de arquivo livre maior que 1Gb e velocidade de disco mais rápido do que 5.0M/sec.*
- *Os dispositivos para uso na função PVR, deverão estar formatados em FAT-32 pelo computador pessoal.*

PVR READY - GRAVADOR PESSOAL DE VÍDEO

Você poderá gravar seus programas favoritos dos sinais de TV digital aberta, para isto basta conectar um HD externo à porta USB do seu TV e começar a gravar seus programas, o recurso PVR permite agendar e gravar a programação da TV digital aberta em alta definição.

1. Pressione **QUICK** para exibir o menu de Acesso Rápido. Use as teclas ▲/▼ para selecionar PVR Disco, pressione ◄/► para selecionar um drive, pressione ▲/▼ para selecionar PVR e pressione **ENTER** para exibir o menu.

3. Pressione as teclas ◄/► para selecionar REC e pressione **ENTER** iniciar a gravação. O arquivo gravado será salvo em uma subpasta na pasta PVR no USB. Enquanto estiver gravando, um painel PVR mostrará o processo de gravação.
4. Pressione as teclas ◄/► para selecionar STOP e pressione **ENTER** para parar a gravação manualmente.
5. Para assistir os programas gravados, Pressione as teclas ◄/► para selecionar lista e pressione **ENTER**.

Notas:

- *Esta função está disponível apenas para canais digitais.*
- *Para esta função é necessário usar um dispositivo USB de formato FAT32 ou NTFS.*
- *Se você mudar de canal, de fonte de entrada ou desligar o TV, aparecerá na tela uma mensagem de aviso para que você decida sair da função PVR ou não. Escolha Sim para sair do PVR e gravar todos os dados.*
- *A gravação pode durar de 2 minutos a 5 horas.*

AGENDAR GRAVAÇÃO (EPG)

Você poderá agendar uma programação utilizando o Guia de Programação Eletrônica (EPG).

1. Pressione a tecla **EPG** para entrar no menu "Guia de Programação ".
2. Pressione a tecla **VERDE** para abrir o menu Agendar Gravação
3. Pressione as teclas ▲/▼ para selecionar um item e pressione ◄/► para alterar o valor deste item
4. Selecione Adicionar Programação e pressione **ENTER** para confirmar a programação da gravação.

Nota:

O correto funcionamento da programação da gravação de um programa dependerá da informação do horário e programas da emissora.

Lista de Arquivos

Você poderá agendar uma programação utilizando o Guia de Programação Eletrônica (EPG).

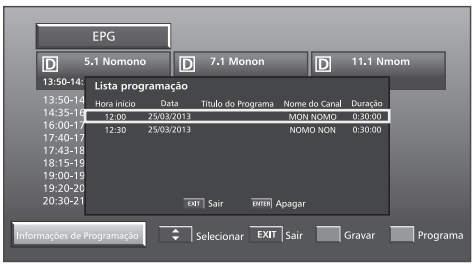

1. Pressione a tecla **EPG** para entrar no menu "Guia de Programação ".
2. Pressione a tecla **VERDE** (Gravar) para abrir o menu Gravar.
3. Pressione as teclas ▲/▼ para selecionar um item e pressione ◄/► para alterar o valor deste item.
4. Selecione Adicionar Programação e pressione **ENTER** para confirmar a programação da gravação.

Lista de Programação

Para ver a lista de programas agendados, no menu EPG, pressione a tecla **AZUL** (Programa).
Para excluir algum programa da lista, pressione as teclas ▲/▼ para selecionar, em seguida pressione **ENTER**, o programa será excluído da agenda.

Nota:

*Caso a gravação estiver em curso e a TV for posta em modo Stanby, será exibida uma janela de alerta. Selecione **Gravar & Standby** e pressione **ENTER**. O LED indicador ficará piscando nas cores verde/azul e vermelho e a tela ficará escurecida.*

TABELA DE VERIFICAÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUÇÃO
- O TV não liga.	- Certifique-se de que o cabo de força esteja conectado, depois pressione **POWER**. - Ao desconectar e conectar novamente o cabo de força, o TV poderá levar alguns segundos para ligar. - As pilhas do controle remoto podem estar gastas. Troque as pilhas.
- Sem imagem, sem som.	- Verifique as conexões de antena/TV a Cabo.
- Sem som, imagem OK.	- O som pode estar mudo. Pressione **VOLUME +** ou **MUTE**. - A estação pode estar com problemas de transmissão. Tente outro canal. - Comute o sistema de som MTS (Mono, SAP ou Estéreo)
- Imagem ruim, som OK.	- Verifique as conexões de antena. - A estação pode estar com problemas de transmissão. Tente outro canal. - Ajuste o menu Imagem.
- Recepção ruim dos canais transmitidos.	- A estação pode estar com problemas de transmissão. Tente outro canal. - Verifique as conexões de antena.
- Aparece um retângulo preto na tela.	- A função Closed Caption pode estar ajustada para o modo de texto (T1, T2, T3 ou T4). Desligue a função Closed Caption.
- Não é possível selecionar um certo canal.	- O canal pode estar bloqueado com a função Bloqueio de Canal ou pode ter sido apagado com a função Skip.
- Cores ruins ou sem cores.	- A estação pode estar com problemas de transmissão. Tente outro canal. - Ajuste Matiz e/ou Cor no menu Imagem. - Verifique o sistema de cor.
- Sem som estéreo ou SAP de uma transmissão MTS conhecida.	- Certifique-se de que a função MTS esteja ajustada corretamente.
- O controle remoto não funciona.	- Pode haver uma obstrução entre o controle remoto e o sensor remoto no TV. - As pilhas do controle remoto podem estar gastas. Troque as pilhas.

Sistema de Televisão	PAL-M/PAL-N/NTSC/DTV (ISDB-T)
Canais de Recepção	VHF: 2 a 13; UHF 14 a 69;
	TV a Cabo: Mid Band (A-8 a A-1, A a I); Super Band (J a W);
	Hyper Band (AA a ZZ, AAA, BBB); Ultra Band (65 a 94, 100 a 125)
Tamanho da tela:	LE3264W/DL3260W: 81cm, Diagonal Visual: 80 cm
	LE4064F: 101cm, Diagonal Visual: 101 cm
	DL3960F: 99 cm, Diagonal Visual: 98 cm
Resolução máxima:	LE3264W/DL3260W: 1366x768
	LE4064F/DL3960F: 1920x1080
Tensão de alimentação:	110-220V ~ 60Hz Automático
Consumo Médio:	Verificar etiqueta na tampa traseira do TV
Consumo Stand by:	<1W
Potência de áudio:	alto falantes: 2x 8W RMS (MAX)
Dimensões (L x A x P mm):	LE3264W: 731 x 490 x 183 (c/ pedestal)
	731 x 439 x 61 (s/ pedestal)
	LE4064F: 925 x 611 x 230 (c/ pedestal)
	925 x 550 x 57 (s/ pedestal)
	DL3260W: 734 x 481 x 183 (c/ pedestal)
	734 x 440 x 69 (s/ pedestal)
	DL3960F: 889 x 589 x 231 (c/ pedestal)
	889 x 529 x 91,3 (s/ pedestal)
Peso (kg) (com pedestal):	LE3264W: 8,2
	LE4064F: 14,7
	DL3260W: 8,2
	DL3960F: 10,6
Controle remoto:	CT - 6520

O avanço das nossas pesquisas tecnológicas pode alterar as especificações deste aparelho sem prévio aviso.

Notas importantes sobre seu TV LCD

A tecnologia empregada na fabricação do painel LCD é de altíssimo nível de precisão. No entanto, alguns "dots" (pontos de luz ativos da tela) podem permanecer constantemente apagados, ou acesos nas cores vermelha, verde ou azul, efeitos estes inerentes à própria configuração da tecnologia e, portanto, não se constituindo em vício ou defeito de acordo com os padrões normais da industria.

Problemas de Sinal Relacionados ao Clima

Calamidades naturais podem afetar a recepção do sinal. Se a programação terrestre for severamente afetada por condições climáticas desfavoráveis, há alguns passos básicos que podem ser tomados para melhorar a recepção:

1. Certifique-se de que sua antena esteja apontada para receber o sinal mais forte possível.
2. Se isso não resolver o problema, pode ser melhor instalar uma antena maior. Isso pode ajudar a captar os sinais de trasmissão de forma melhor.
3. Se você mora em uma área sujeita a tempestades de neve ou chuvas muito frias, pode ser necessário instalar um sistema descongelante para eliminar o acúmulo de gelo, neve ou umidade indesejada da superfície da antena.
4. Se a recepção da programação for afetada severamente por ventos muito fortes, é possível estabilizar a antena através de cabos.

Notas sobre o PVR

"*A legislação brasileira de direitos autorais não inclui PVR-TV (como recurso), entre outros motivos, porque é mais antiga do que outras tecnologias da mesma espécie. Na verdade, nossa opinião é baseada em decisões anteriores que foram emitidas pelos Tribunais Brasileiros ao longo dos últimos 15 anos.*
Sob a lei, se a cópia privada de conteúdos protegidos for feita para uso privado pela copiadora então não será considerada uma violação do direito. Isso pode ser entendido e identificado literalmente no artigo 46, item D, II da Lei de Direitos Autorais brasileira (Lei 9610/98). "
Atualmente temos mais de 5 contas em trilha no Parlamento brasileiro para cobrir tais situações tornando-as situações claramente legais."

FORMATOS DE SINAL ACEITÁVEIS PARA OS TERMINAIS PC IN E HDMI

Formatos de sinal PC IN

Notas:

- *A entrada PC IN deste TV aceita apenas os formatos de sinal compatíveis com VESA-DMT conforme indicado na tabela abaixo. Como há sinais de saída de alguns PCs que possuem resolução e frequência diferentes das descritas na tabela abaixo, os seguintes fenômenos podem ocorrer: exibição incorreta, detecção de formato inválida, falha no posicionamento da imagem, distorção, ou ruído. Neste caso, ajuste o formato de saída do monitor em seu PC para se adequar a algum dos sinais contidos na tabela abaixo.*
- *Os sinais cuja frequência vertical é de 56Hz, 70Hz, 72Hz, ou 75Hz são convertidos em sinais de 60Hz.*
- *Ao conectar um PC a este TV, recomendamos ajustar a taxa de atualização de seu PC para 60Hz.*
- *A entrada PC IN deste TV não aceita os sinais do tipo* Sync on Green, Composit Sync e Entrelaçado.

Formato	Resolução	Frequência Vertical	Frequência Horizontal	Frequência do Pixel Clock	Padrão VESA
VGA	640 x 480	59.940Hz	31.469kHz	25.175MHz	●
		72.809Hz	37.861kHz	31.500MHz	●
		75.000Hz	37.500kHz	31.500MHz	●
SVGA	800 x 600	60.317Hz	37.879kHz	40.000MHz	●
		72.188Hz	48.077kHz	50.000MHz	●
		75.000Hz	46.875kHz	49.500MHz	●
XGA	1024 x 768	60.004Hz	48.363kHz	65.000MHz	●
		70.069Hz	56.476kHz	75.000MHz	●
		75.029Hz	60.023kHz	78.750MHz	●
WXGA	1280 x 768	59.995Hz	47.396kHz	68.250MHz	●
		59.870Hz	47.776kHz	79.500MHz	●
		74.893Hz	60.289kHz	102.250MHz	●
		60.015Hz	47.712kHz	85.500MHz	●
SXGA	1280 x 1024	60.020Hz	63.981kHz	108.000MHz	●
		75.000Hz	79.976kHz	135.000MHz	●

FORMATOS DE SINAL HDMI

Notas:

- *As entradas HDMI neste TV aceitam apenas os formatos de sinal VGA, SVGA, XGA, WXGA e SXGA compatíveis com VESA conforme indicado na tabela abaixo. Como há sinais de saída de alguns PCs ou aparelhos HDMI e DVI que possuem resolução e frequência diferentes das descritas na tabela abaixo, os seguintes fenômenos podem ocorrer: exibição incorreta, detecção de formato inválida, falha no posicionamento da imagem, distorção, ou ruído. Neste caso, ajuste o formato de saída do monitor em seu PC ou aparelho HDMI ou DVI para se adequar a algum dos sinais contidos na tabela abaixo.*
- *Os sinais cuja freqüência vertical é de 24Hz 56Hz, 70Hz, 72Hz, ou 75Hz são convertidos em sinais de 60Hz.*
- *Ao conectar um PC a este TV, recomendamos ajustar a taxa de atualização de seu PC para 60Hz.*

Formato	Resolução	Frequência Vertical	Frequência Horizontal	Frequência do Pixel Clock	Padrão VESA
VGA	640 x 480	59.940Hz	31.469kHz	25.175MHz	●
		72.809Hz	37.861kHz	31.500MHz	●
		75.000Hz	37.500kHz	31.500MHz	●
SVGA	800 x 600	60.317Hz	37.879kHz	40.000MHz	●
		72.188Hz	48.077kHz	50.000MHz	●
		75.000Hz	46.875kHz	49.500MHz	●
XGA	1024 x 768	60.004Hz	48.363kHz	65.000MHz	●
		70.069Hz	56.476kHz	75.000MHz	●
		75.029Hz	60.023kHz	78.750MHz	●
WXGA	1280 x 768	59.995Hz	47.396kHz	68.250MHz	●
		59.870Hz	47.776kHz	79.500MHz	●
		74.893Hz	60.289kHz	102.250MHz	●
		60.015Hz	47.712kHz	85.500MHz	●
SXGA	1280 x 1024	60.020Hz	63.981kHz	108.000MHz	●
		75.000Hz	79.976kHz	135.000MHz	●
480i	720 x 480i	59.940/60Hz	15.734/15.750kHz	27.000/27.027MHz	
480p	720 x 480p	59.940/60Hz	31.469/31.500kHz	27.000/27.027MHz	
720p	1280 x 720p	59.940/60Hz	44.955/45.000kHz	74.176/74.250MHz	
1080i	1920 x 1080i	59.940/60Hz	33.716/33.750kHz	74.176/74.250MHz	
1080p	1920 x 1080p	23.976/24Hz	26.973/27.000kHz	74.176/74.250MHz	
		59.940/60Hz	67.433/67.500kHz	148.352/48.500MHz	

ANOTAÇÕES

CERTIFICADO DE GARANTIA

A SEMP TOSHIBA assegura ao proprietário-consumidor deste **TV LED**, garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de **365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) dias**, contado a partir da data de sua aquisição, incluindo nesse prazo os **90 (NOVENTA) dias** de garantia legal. A SEMP TOSHIBA restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate que o defeito nas peças a serem substituídas surgiu em condições normais de uso. A SEMP TOSHIBA declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes (queda, derramamento de líquidos em seu interior, inserção de objetos estranhos, etc.), agentes da natureza (queda de raios, inundações, maresia, umidade excessiva, etc.), uso com voltagem de energia elétrica imprópria ou sujeita a variações excessivas de tensão, uso em desacordo com o Manual de Instruções, uso caracterizado como não doméstico, ou, ainda, por haver sinais de violação do aparelho, de haver sido ajustado ou reparado por pessoa ou serviço técnico não autorizados pela SEMP TOSHIBA ou, se este Certificado de Garantia apresentar rasuras ou modificações no seu texto original.

A SEMP TOSHIBA obriga-se a prestar os serviços acima referidos, cobertos ou não pela garantia, somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços autorizadas para consertar **TV LED**. O proprietário-consumidor será o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada pela SEMP TOSHIBA mais próxima (ida e volta).

TRANSFERÊNCIA: Se o proprietário-consumidor transferir este **TV LED** a terceiros no período de garantia, esta será automaticamente transferida para o novo proprietário, pelo prazo que restar, contado a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador-consumidor, porém, só para eventual troca de peças, não cobrindo custo da mão-de-obra do técnico, instalação e ajustes.

Nota: Esta garantia somente será válida com a apresentação da nota fiscal de compra do aparelho.

" CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.291/06, INFORMAMOS QUE PODEM OCORRER DANOS AO SISTEMA AUDITIVO EXPOSTO A POTÊNCIA SUPERIOR A 85 DECIBÉIS ".

NE: 532378

Administração Geral:
Avenida João Dias, 2.476 CEP 04724-003 - São Paulo (SP)

SEMP TOSHIBA

PRODUZIDO NO PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
CAC (11) 3232-2000
www.semptoshiba.com.br

LE3264(B)W_532378.indd 28 04/04/2013 15:06:06